

Strokmatic®
Automation Technology

TRH
INDUSTRIAL

TRH INDUSTRIAL

 8183771114

Av. las Américas Nte.
401, León XIII, 67120
Guadalupe, N.L.

necoma®

Conectores

www.trhindustrial.com




Especificaciones


Rango de presión de funcionamiento	0~10kgf/cm ² (0~1.0MPa)
Presión negativa	-70mmHg (10Torr)
Presión de prueba	1.5MPa
Temperatura ambiente y de fluido (°C)	-20~70
Tubería aplicable	nailon suave o poliuretano
Color	Gris(mm)/azul(inch)

1. La apariencia compacta ahorra espacio.
2. La parte roscada está cubierta con sellador y la rosca M5 se fija con un empaque para evitar fugas de aire.

3. Gris o azul para identificación de medida.

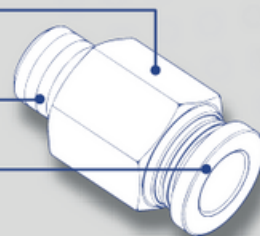


PC Series


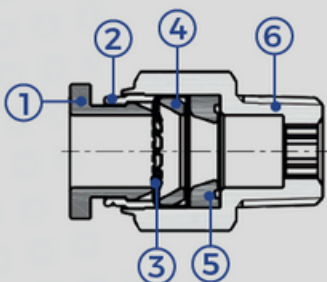


No.	Item	Material
1	Botón de liberación	POM
2	Guía	Aleación de aluminio
3	Junta de resorte	Acero inoxidable
4	Chuck	POM
5	O-ring	NBR
6	Cuerpo	Latón

Conexión Manguera


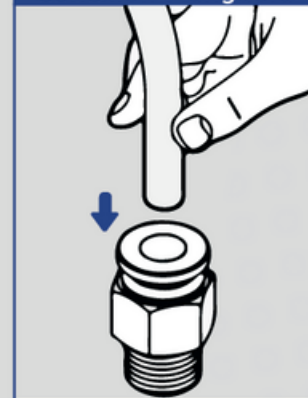


Desconexión Manguera

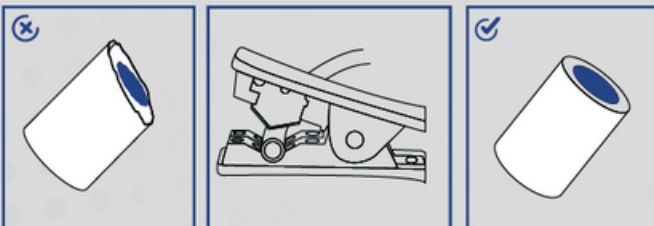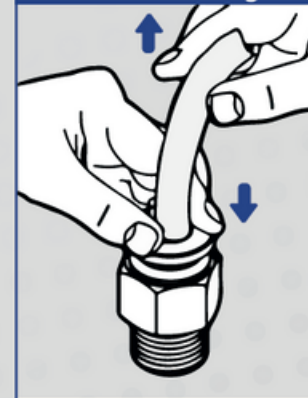

¡Utilice el cortador para asegurarse de que la sección transversal del tubo sea suave!

*Consulta la cortadora de tubos en nuestro catálogo de Mangueras o consíguela en tienda.

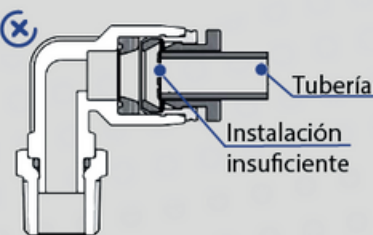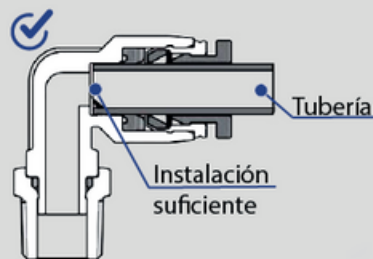



ÍNDICE

página **05** Conectores Milimétricos

- Recto con hexágono interno
- Recto con rosca hembra

página **06**

- Codo 90° orientable
- Codo 90° orientable extendido

página **07**

- Codo 90° orientable compacto con rosca hembra superior
- Codo 90° orientable compacto

página **08**

- Codo recto 90° orientable con rosca hembra
- T roscable

página **09**

- Y con rosca
- Cople recto

página **10**

- Cople codo 90°
- Cople en T

página **11**

- Cople en Y
- Reducción recta

página **12**

- Reducción recta tipo plug
- Reducción en Y

página **13**

- Reducción en T
- Triple
- Multiple en X

página **14**

- Pasamuro
- Pasamuro en codo
- Tapón tipo plug

página **15**

- Pasamuro con rosca hembra
- Tapón roscado
- Regulador de flujo en línea con chek

página **16**

- Regulador de flujo metálico roscado con chek
- Regulador de flujo
- Válvula 2/2 manual con conector

página **17**

- Silenciador de bronce regulable
- Silenciador cónico de bronce
- Silenciador plano de bronce

página **18**

- Silenciador de plástico
- T roscable lateral
- Reducción T lateral chico

página **19**

- Doble codo universal
- Reductor en cruz
- Triple con rosca

página **20**

- Reductor triple con rosca
- Reductor triple unión
- Unión triple orientable

página **21**

- Recto con hexágono interno compacto
- Múltiple en X con rosca
- Silenciador de plástico

página **22**



ÍNDICE

página **23** Conectores Pulgadas

- Recto con hexágono interno
- Codo 90° orientable

página **24**

- T roscable
- Cople recto
- Cople codo 90°

página **25**

- Cople en T
- Cople en Y
- Reducción recta

página **26**

- Regulador de flujo
- T roscable lateral

página **27**

- Reducción recta tipo plug
- Recto con hexágono interno compacto

página **28**

página **29** Conectores Metálicos

- Recto con hexágono interno
- Codo 90° orientable

página **30**

- T roscable
- Cople recto

página **31**

- Cople en T
- Reducción recta

página **32**




Conectores **Milimétricos**



Conector recto con hexágono interno

SKC

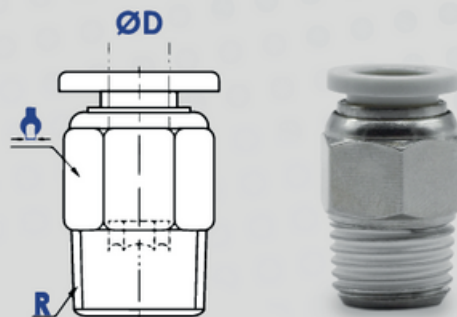

Como ordenar

D.Manguera		Rosca	
04 mm	4	01	1/8"
06 mm	6	02	1/4"
08 mm	8	03	3/8"
10 mm	10	04	1/2"
12 mm	12	SKC	
14 mm	14		
16 mm	16		


Manguera	Rosca PT					NPT		G			
mm	M5	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	1/8"	1/4"	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
04	M5	01	02					G01	G02		
06	M5	01	02	03	04	N01	N02	G01	G02		
08		01	02	03	04			G01	G02	G03	
10		01	02	03	04	N01			G02	G03	G04
12			02	03	04						
14					04						
16				03	04						

Conector recto con rosca hembra

SKCF

Como ordenar

D.Manguera		Rosca	
04 mm	4	01	1/8"
06 mm	6	02	1/4"
08 mm	8	03	3/8"
10 mm	10	04	1/2"
12 mm	12	SKCF	

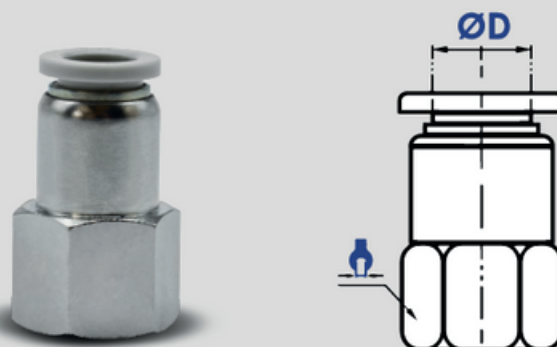


Manguera	Rosca PT				
mm	M5	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
04	M5	01	02		
06		01	02		
08		01	02		
10		01	02	03	
12				03	04



Conector codo 90° orientable

SKL

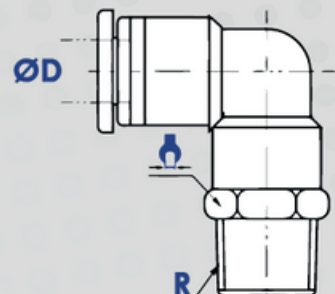


Como ordenar			
D. Manguera		Rosca	
04 mm	4	01	1/8"
06 mm	6	02	1/4"
08 mm	8	03	3/8"
10 mm	10	04	1/2"
12 mm	12	SKL	
14 mm	14		
16 mm	16		

Manguera	Rosca PT					NPT	G				
mm	M5	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	1/8"	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	
04	M5	01	02				G01	G02			
06	M5	01	02	03		N01	G01	G02			
08		01	02	03	04		G01	G02	G03		
10		01	02	03	04	N01		G02	G03	G04	
12			02	03	04						
14					04						
16					04						

Conector codo 90° orientable extendido

SKLL

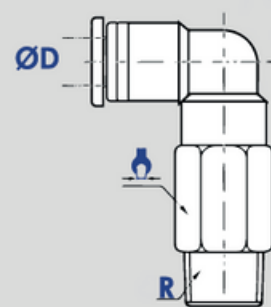

Como ordenar			
D.Manguera		Rosca	
04 mm	4	01	1/8"
06 mm	6	02	1/4"
08 mm	8	03	3/8"
10 mm	10	04	1/2"
12 mm	12	SKLL	


Manguera	Rosca PT				
mm	M5	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
04	M5	01	02		
06	M5	01	02	03	04
08		01	02	03	04
10		01	02	03	04
12			02	03	04

Conector codo 90° orientable compacto con rosca hembra superior

SKHF

Como ordenar

D.Manguera		Rosca	
04 mm	4	01	1/8"
06 mm	6	02	1/4"
08 mm	8	03	3/8"
10 mm	10	04	1/2"
12 mm	12	SKHF	

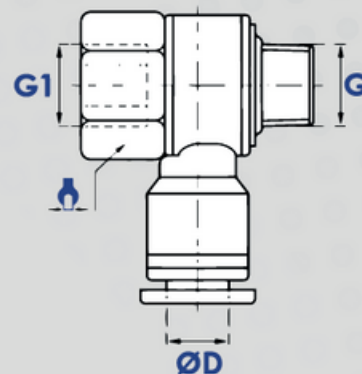


Manguera	Rosca PT				
mm	M5	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
04	M5	01	02		
06	M5	01	02	03	04
08		01	02	03	04
10		01	02	03	04
12		01	02	03	04

Conector codo 90° orientable compacto

SKH

Como ordenar

D.Manguera		Rosca	
04 mm	4	01	1/8"
06 mm	6	02	1/4"
08 mm	8	03	3/8"
10 mm	10	04	1/2"
12 mm	12	SKH	

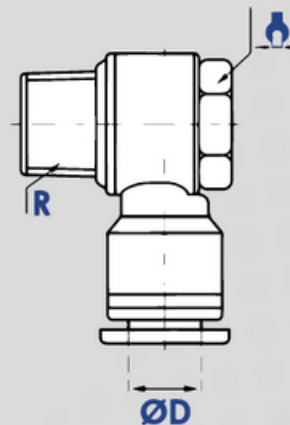


Manguera	Rosca PT				
mm	M5	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
04	M5	01	02		
06	M5	01	02	03	04
08		01	02	03	04
10		01	02	03	04
12			02	03	04



Conector recto 90° orientable con rosca hembra

SKLF

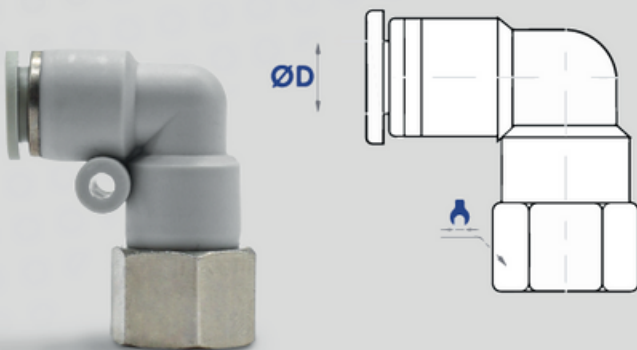

Como ordenar


D.Manguera		Rosca	
04 mm	4	01	1/8"
06 mm	6	02	1/4"
08 mm	8	03	3/8"
10 mm	10	04	1/2"
12 mm	12	Serie SKLF	

Manguera	Rosca PT				
mm	M5	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
04	M5	01	02		
06	M5	01	02	03	04
08		01	02	03	04
10		01	02	03	04
12			02	03	04

Conector T roscable

SKB

Como ordenar			
D.Mangueras		Rosca	
04 mm	4	01	1/8"
06 mm	6	02	1/4"
08 mm	8	03	3/8"
10 mm	10	04	1/2"
12 mm	12	SKB	
14 mm	14		
16 mm	16		

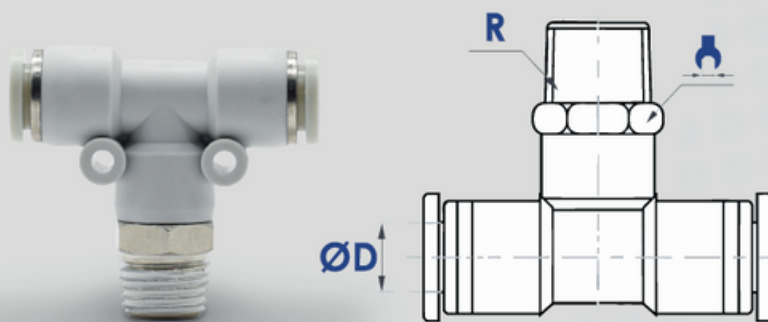


Manguera	Rosca PT					NPT
mm	M5	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	1/8"
04	M5	01	02			
06	M5	01	02	03		
08		01	02	03		N01
10		01	02	03	04	
12			02	03	04	
14					04	
16					04	

Conectores
Milimétricos



Conector Y con rosca

SKX

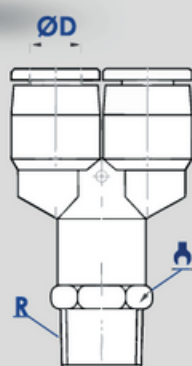

Como ordenar

D.Mangueras		Rosca	
06 mm	6	01	1/8"
08 mm	8	02	1/4"
10 mm	10	03	3/8"
12 mm	12	04	1/2"

SKX


Manguera	Rosca PT				
mm	M5	1/8"	1/4"	3/8"	
06		01	02	1/2"	
08		01	02		
10				03	
12					04

Cople recto

SKU

Manguera	TUBO mm
SKU04	04
SKU06	06
SKU08	08
SKU10	10
SKU12	12
SKU14	14
SKU16	16


SKU

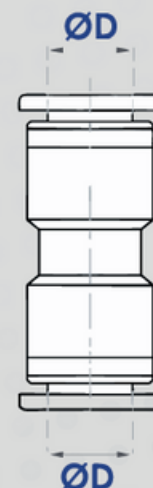



Cople codo 90°

SKV

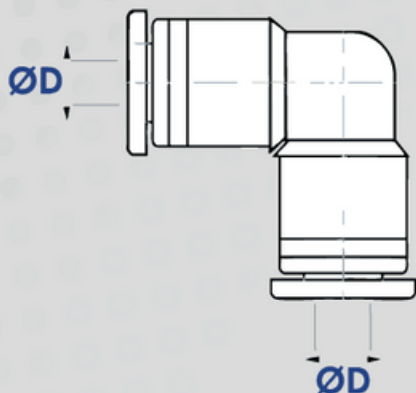

MODELO	TUBO mm
SKV04	04
SKV06	06
SKV08	08
SKV10	10
SKV12	12
SKV14	14
SKV16	16


SKV

Cople en T

SKE


MODELO	TUBO mm
SKE04	04
SKE06	06
SKE08	08
SKE10	10
SKE12	12
SKE14	14
SKE16	16

SKE

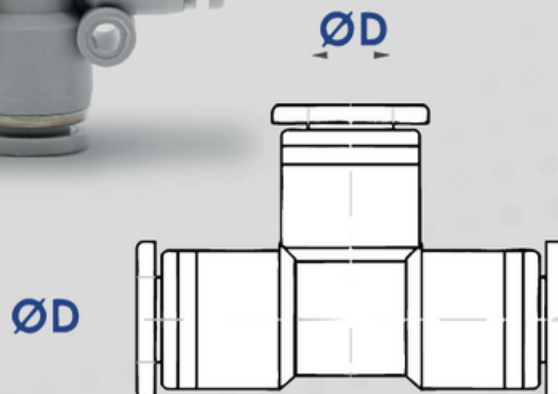

Cople en Y

SKY

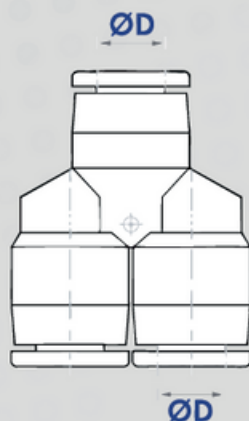

SKY

MODELO	TUBO mm
SKY04	04
SKY06	06
SKY08	08
SKY10	10
SKY12	12
SKY14	14
SKY16	16

Reducción recta

SKG

MODELO	TUBO D mm	TUBO d mm
SKG06-4	06	04
SKG08-6	08	06
SKG010-6	10	06
SKG10-8	10	08
SKG12-08	12	08
SKG12-10	12	10


SKG





Reducción recta tipo plug

SKGJ

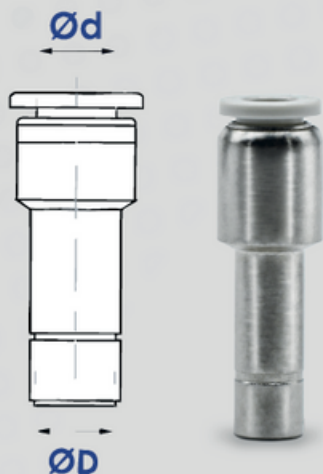


SKGJ

MODELO	TUBO D mm	TUBO d mm
SKGJ06-4	06	4
SKGJ08-4	08	4
SKGJ008-6	08	6
SKGJ10-6	10	6
SKGJ10-8	10	8
SKGJ12-8	12	8
SKGJ12-10	12	10

Reducción Y


SKW

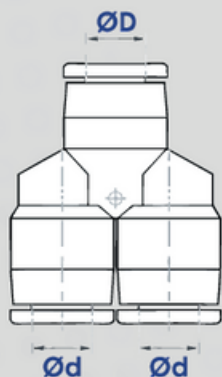

SKW

MODELO	TUBO D mm	TUBO d mm
SKW06-4	06	4
SKW08-6	08	6
SKW010-8	10	8
SKW12-10	12	10

Reducción T

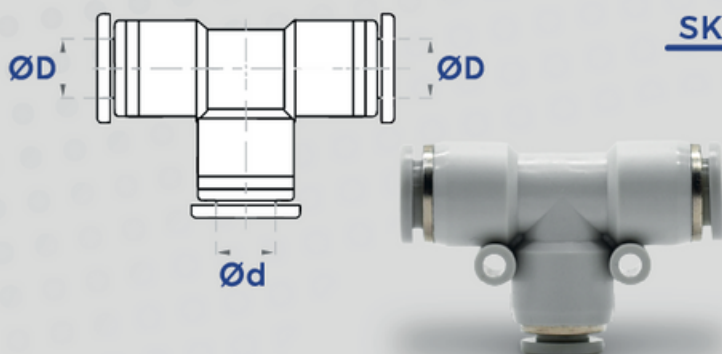


SKEG

MODELO	TUBO D mm	TUBO d mm
SKEG06-4	06	04
SKEG08-6	08	06
SKEG10-8	10	08
SKEG12-10	12	10

Conector triple

SKK

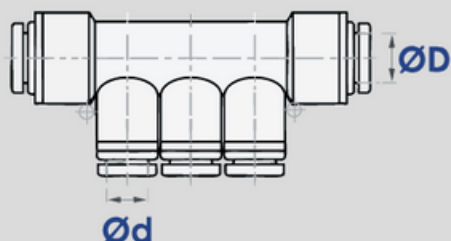


SKK

MODELO	TUBO mm
SKK04	04
SKK06	06
SKK08	08
SKK10	10
SKK12	12

Conector múltiple en X

SKZ

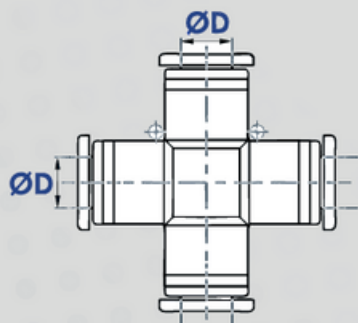


SKZ

MODELO	TUBO mm
SKZ04	04
SKZ06	06
SKZ08	08
SKZ10	10
SKZ12	12



Conector pasamuro

SKM

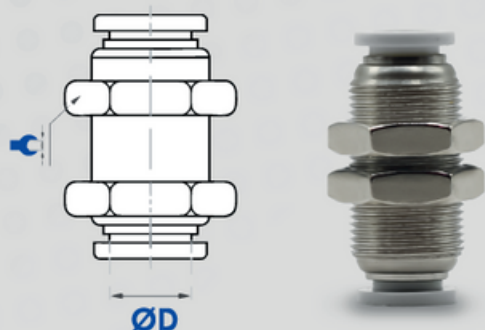


SKM

MODELO	TUBO D mm	TUBO d mm
SKM04	04	M12X1
SKM06	06	M14X1
SKM08	08	M16X1
SKM10	10	M20X1
SKM12	12	M22X1

Conector pasamuro en codo

SKLM

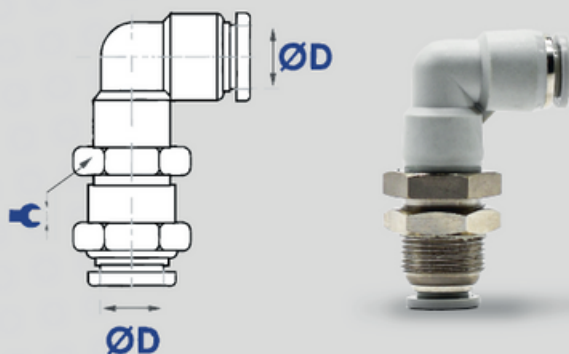


SKLM

MODELO	TUBO mm
SKLM04	04
SKLM06	06
SKLM08	08
SKLM10	10
SKLM12	12

Tapón tipo plug

SPP

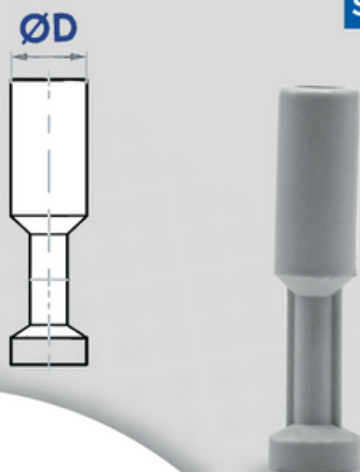

SPP


MODELO	TUBO mm
SPP4	4
SPP6	6
SPP8	8
SPP10	10
SPP12	12

Conectores
Milimétricos

Conector pasamuro con rosca hembra

SKMF


Como ordenar			
D.Mangueras		Rosca	
04 mm	4	01	1/8"
06 mm	6	02	1/4"
08 mm	8	03	3/8"
10 mm	10	04	1/2"
12 mm	12	SKMF	

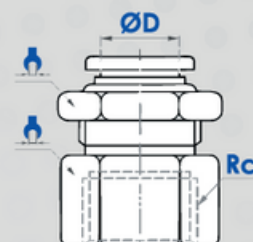

Manguera	Rosca PT				
mm	M5	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
04	M5	01	02		
06		01	02		
08			02		
10			02	03	
12					04

Tapón roscado

IBP

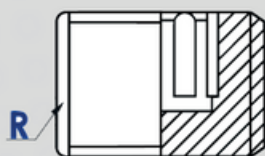


IBP

MODELO	ROSCA PT R
IBP01	1/8"
IBP02	1/4"
IBP03	3/8"
IBP04	1/2"

Regulador de flujo en linea con check

RFSA

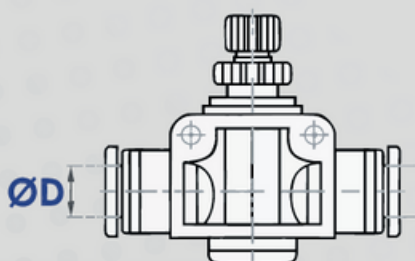

RFSA

MODELO	TUBO mm
RFSA04	04
RFSA06	06
RFSA08	08
RFSA10	10
RFSA12	12

Conectores
Milimétricos




Regulador de flujo metálico roscado con check

ASC

MODELO	ROSCA PT R
RFL01-01	1/8"
RFL02-02	1/4"
RFL03-03	3/8"
RFL04-04	1/2"

ASC


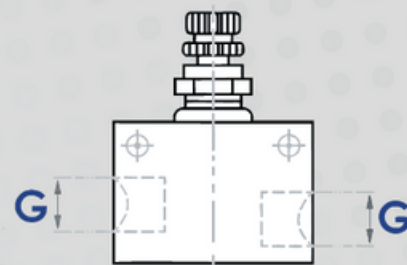


Regulador de flujo

SRC

Como ordenar



D.Manguera		Rosca	
04 mm	4	01	1/8"
06 mm	6	02	1/4"
08 mm	8	03	3/8"
10 mm	10	04	1/2"
12 mm	12	Serie SRC	

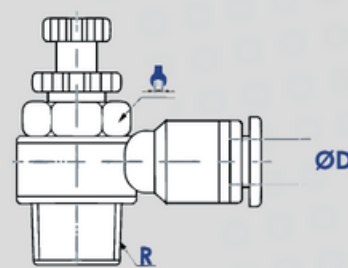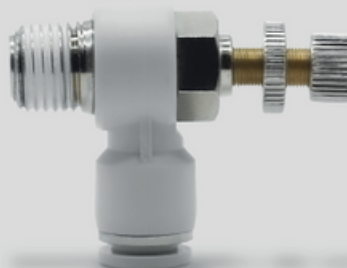

Manguera mm	Rosca PT				
	M5	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
04	M5	01	02		
06	M5	01	02	03	04
08		01	02	03	04
10		01	02	03	04
12			02	03	04

Válvula 2/2 manual con conector

SKVFF

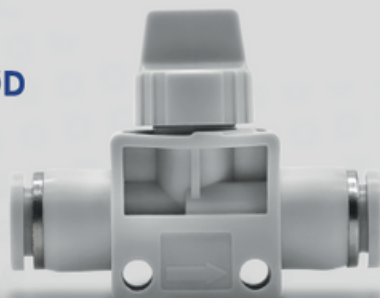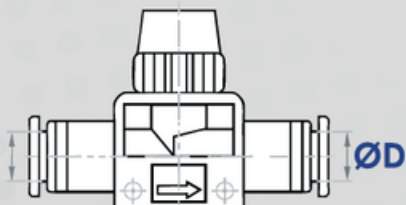


SKVFF

MODELO	TUBO mm
SKVFF04-04	04
SKVFF06-06	06
SKVFF08-08	08
SKVFF10-10	10
SKVFF12-12	12

Conectores
Milimétricos

Silenciador de bronce regulable

SFC

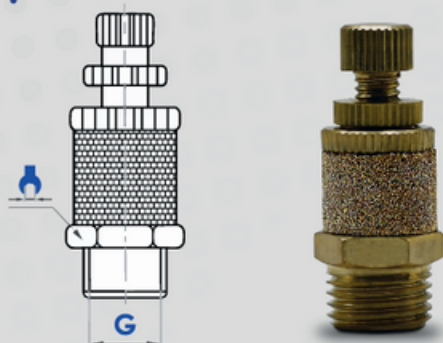


SFC

MODELO	ROSCA PT R
SFC-01	1/8"
SFC-01	1/4"
SFC-01	3/8"
SFC-01	1/2"
SFC-01	3/4"

Silenciador cónico de bronce

SB

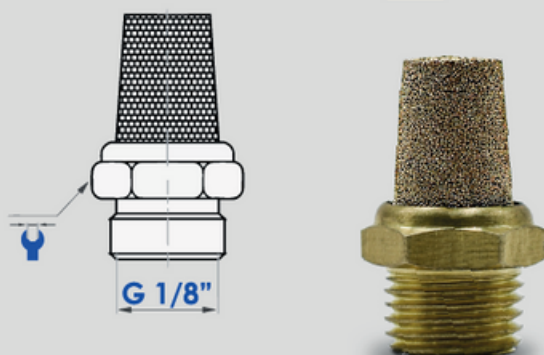

SB

MODELO	ROSCA PT R
SB-M5	M5
SB-01	1/8"
SB-02	1/4"
SB-03	3/8"
SB-04	1/2"
SB-06	3/4"
SB-10	1"
SB-12	1 1/4"
SB-14	1 1/2"
SB-20	2"

Silenciador plano de bronce

SBM




SBM

MODELO	ROSCA PT R
SBM-M5	M5
SBM-01	1/8"
SBM-02	1/4"
SBM-03	3/8"
SBM-04	1/2"
SBM-06	3/4"



Silenciador de plástico

PSU

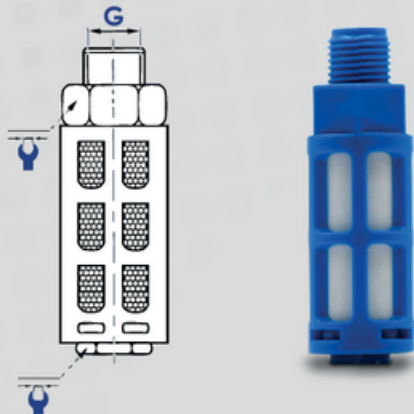


PSU

MODELO	ROSCA PT R
PSU-M5	M5
PSU-01	1/8"
PSU-02	1/4"
PSU-03	3/8"
PSU-04	1/2"

Conector en T roscable lateral

SKD


Manguera					NPT
mm	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	1/8"
06	01	02			N01
08	01	02	03		
10		02	03	04	
12		02	03	04	

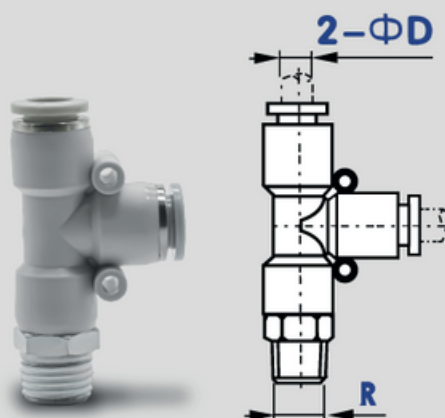

Como ordenar			
SKD	D.Mangueras	Rosca	
06 mm	6	01	1/8"
08 mm	8	02	1/4"
10 mm	10	03	3/8"
12 mm	12	04	1/2"
14 mm	14		
16 mm	16		

Reducción T lateral chico

SKEW

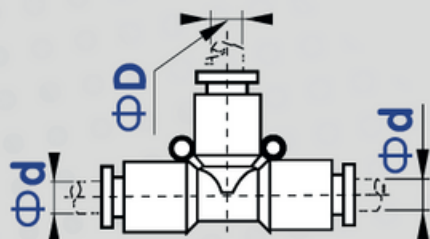

SKEW

MODELO	TUBO D mm	TUBO d mm
SKEW8-6	8	6
SKEW10-8	10	8
SKEW012-10	12	10

Conectores
Milimétricos


Conector doble codo universal

SKHW

Como ordenar

D.Manguera	Rosca		
06 mm	6	01	1/8"
08 mm	8	02	1/4"
10 mm	10	03	3/8"


SKHW

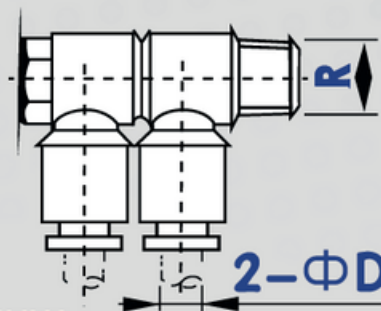

Manguera			
mm	1/8"	1/4"	3/8"
06	01	02	
08	01	02	03
10	01		03
12		02	03

Conector reductor en cruz

SKHZ

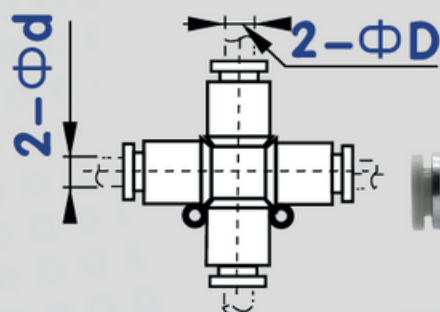

SKHZ



MODELO	TUBO D mm	TUBO d mm
SKHZ06-04	06	04
SKHZ08-06	08	06
SKHZ10-08	10	08
SKHZ12-10	12	10

Conector triple con rosca


SKKB

MODELO	TUBO D mm	TUBO d mm
SKKB08-03	08	3/8

SKKB




4-ΦD

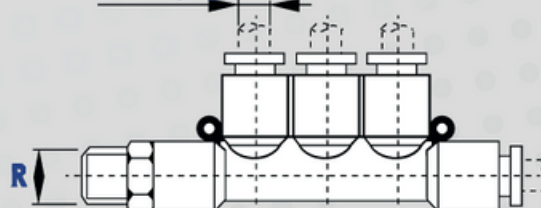



Conector reductor triple con rosca

SKKD

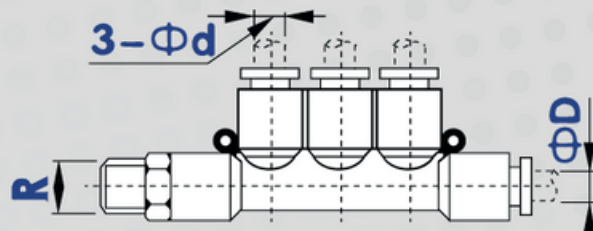

SKKD


MODELO	TUBO D mm	TUBO d mm	ROSCA PT
SKKD6-4-01	6	4	1/8
SKKD8-4-02	8	4	1/4
SKKD8-6-02	8	6	1/4
SKKD10-8-03	10	8	3/8

Conector reductor triple unión

SKKG

MODELO	TUBO D mm	TUBO d mm
SKKG6-4	06	04
SKW08-6	08	06
SKW010-8	10	06
SKW12-10	12	10

SKKG

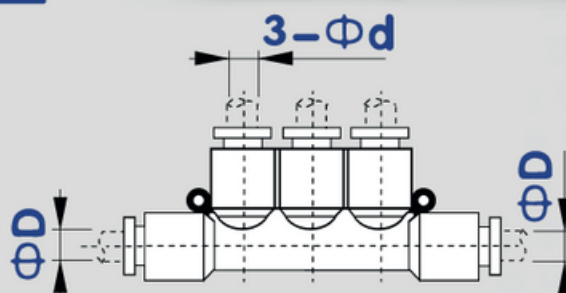


Conector unión triple orientable

SKKS



SKKS


MODELO	TUBO D mm
SKKS4	4
SKKS08	8
SKKS10	10
SKKS12	12

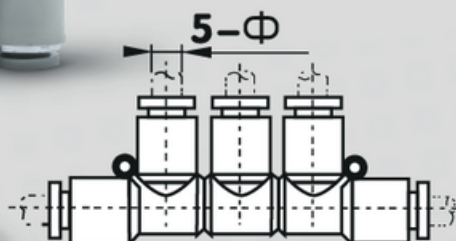

Conectores Milimétricos

Conector recto con hexágono interno compacto

SKOC

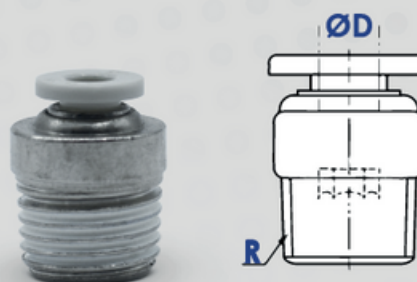


SKOC	Como ordenar			
	D.Manguera		Rosca	
	04 mm	4	01	1/8"
	06 mm	6	02	1/4"

Manguera	Rosca PT				
mm	M5	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
04	M5	01	02		
06	M5				

Conector múltiple en X con rosca

SKZR

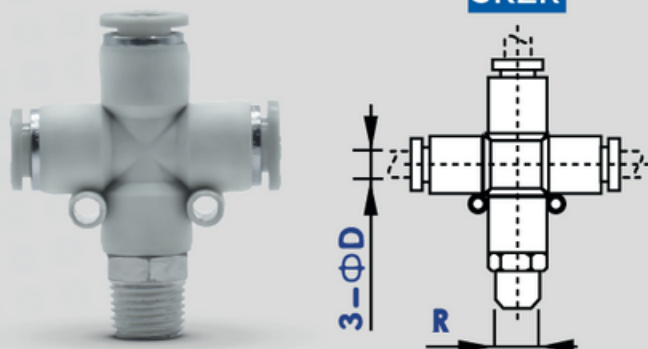

Manguera				
mm	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
06	01	02	03	04
08	01	02	03	04
10		02	03	04

SKZR	Como ordenar			
	D.Manguera	Rosca		
	06 mm	6	01	1/8"
	08 mm	8	02	1/4"
	10 mm	10	03	3/8"
			04	1/2"

Silenciador de plástico

SN



SN	MODELO	ROSCA PT R
	SN-01	1/8"
	SN-02	1/4"




Conectores **Pulgadas**

Conector recto con hexágono interno

SKC

Manguera	Rosca NPT					
Pulg.	M5	1/16"	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
1/8"		1/16	N01	N02		
5/32"	M5	1/16	N01	N02		
1/4"		1/16	N01	N02	N03	
5/16"			N01	N02	N03	N04
3/8"			N01	N02	N03	N04
1/2"				N02	N03	N04

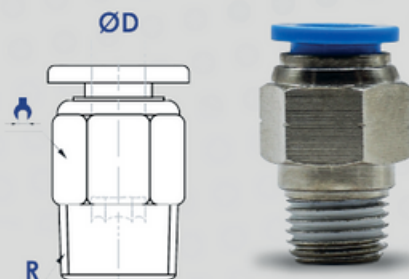

Como ordenar


D.Manguera	Rosca	
1/8"	1/16"	1/16
5/32"	1/8"	N01
1/4"	1/4"	N02
5/16"	3/8"	N03
3/8"	1/2"	N04

SKC

Conector codo 90° orientable

SKL

Manguera	Rosca NPT					
Pulg.	M5	1/16"	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
1/8"		1/16	N01	N02		
5/32"	M5	1/16	N01			
1/4"			N01	N02	N03	N04
5/16"			N01	N02	N03	
3/8"			N01	N02	N03	N04
1/2"				N02	N03	N04

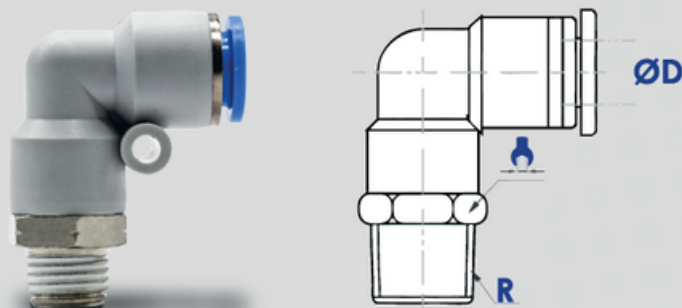

Como ordenar

D.Manguera	Rosca	
1/8"	1/16"	1/16
5/32"	1/8"	N01
1/4"	1/4"	N02
5/16"	3/8"	N03
3/8"	1/2"	N04


SKL



Conector T roscable

SKB


Como ordenar		
D.Manguera	Rosca	
1/4"	1/16"	1/16
5/16"	1/8"	N01
3/8"	1/4"	N02
1/2"	3/8"	N03
SKB	1/2"	N04

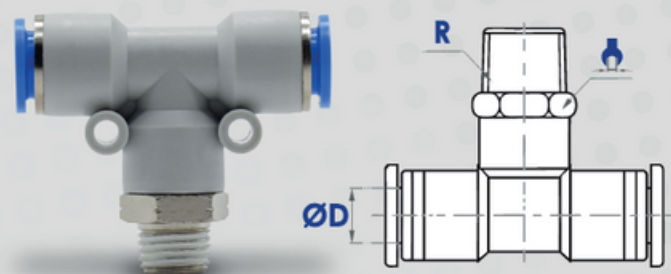

Manguera	Rosca NPT			
mm	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
1/4"	N01	N02	N03	
5/16"	N01	N02	N03	N04
3/8"	N01	N02	N03	N04
1/2"		N02	N03	N04

Cople recto

SKU

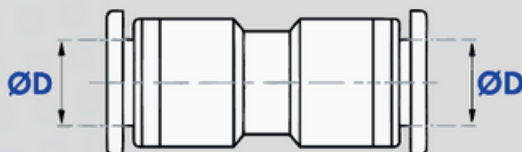


MODELO	TUBO Pul.
SKU1/8	1/8
SKU5/32	5/32
SKU1/4	1/4
SKU5/16	5/16
SKU3/8	3/8
SKU1/2	1/2
SKU5/8	5/8

SKU

Cople codo 90°

SKV

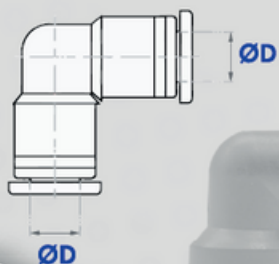

MODELO	TUBO Pul.
SKV1/8	1/8
SKV5/32	5/32
SKV1/4	1/4
SKV5/16	5/16
SKV3/8	3/8
SKV1/2	1/2


SKV

Conectores
Pulgadas



Cople en T

SKE

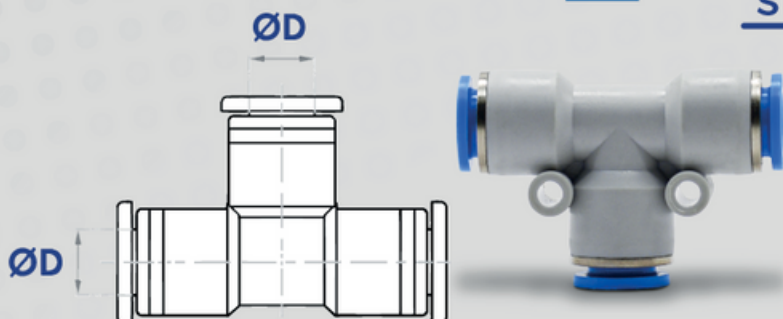


SKE

MODELO	TUBO Pul.
SKE1/8	1/8
SKE1/4	1/4
SKE5/16	5/16
SKE3/8	3/8
SKE1/2	1/2

Cople en Y

50

SKY

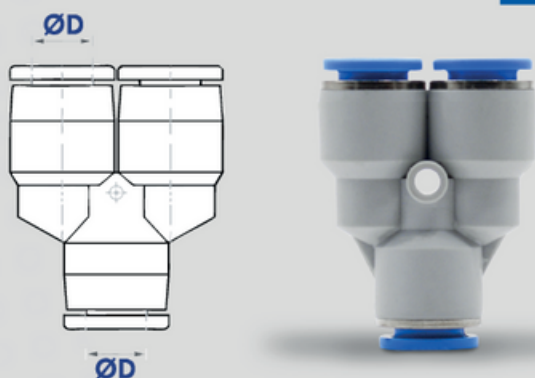

SKY

MODELO	TUBO Pul.
SKY1/4	1/4
SKY3/8	3/8
SKY1/2	1/2

Reducción recta

51

SKG



SKG

MODELO	TUBO D Pul.	TUBO d Pul.
SKG1/4-1/8	1/4	1/8
SKG5/16-1/4	5/16	1/4
SKG5/16-3/8	5/16	3/8
SKG3/8-1/4	3/8	1/4
SKG1/2-1/4	1/2	1/4
SKG1/2-3/8	1/2	3/8

Conectores
Pulgadas




Regulador de flujo

SRC

Como ordenar


D.Manguera	Rosca	
1/8"	N01	1/8"
1/4"	N02	1/4"
5/16"	N03	3/8"
3/8"	N04	1/2"
1/2"	SRC	

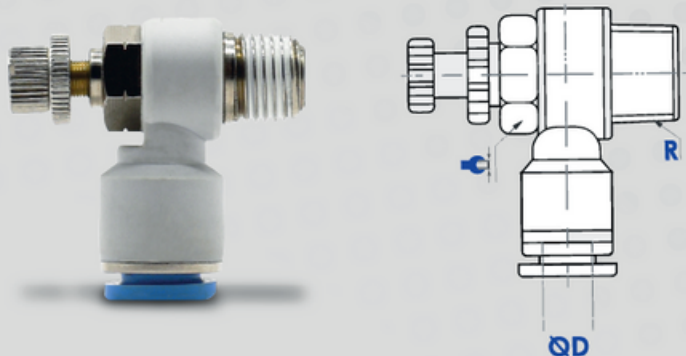

Manguera	Rosca NPT			
Pul.	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
1/8"	N01	N02		
1/4"	N01	N02	N03	N04
5/16"	N01	N02	N03	N04
3/8"		N02	N03	
1/2"		N02	N03	N04

Conector T roscable lateral

SKD

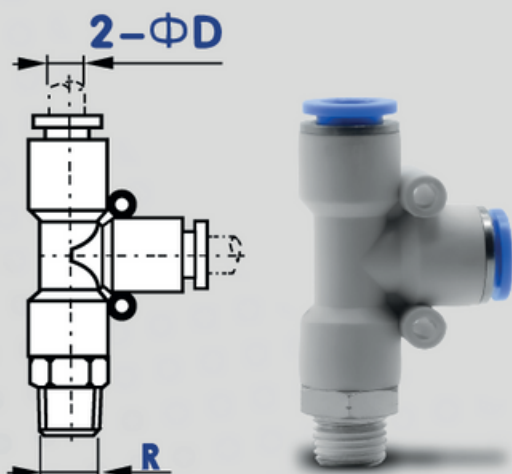

Como ordenar

SKD

D.Manguera	Rosca	
1/4"	N02	1/4"
3/8"	N03	3/8"

Manguera	Rosca NPT	
Pul.	1/4"	3/8"
1/4"	N02	
3/8"	N02	N03



Reducción recta ⁵⁴ tipo plug

SKGJ




SKGJ

MODELO	TUBO D Pul.	TUBO d Pul.
SKGJ1/2-1/2	1/2	1/2
SKGJ1/2-1/4	1/2	1/4
SKGJ1/2-5/16	1/2	5/16
SKGJ3/8-5/16	3/8	5/16

Conector recto con ⁵⁵ hexágono interno compacto

SKOC

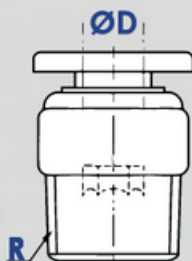

SKOC

Como ordenar

D.Manguera	Rosca
1/8"	M5
5/32"	1/6"
1/4"	1/8"
	1/4"

Manguera	Rosca NPT			
Pul.	M5	1/16"	1/8"	1/4"
1/8"		N01		
5/32"	M5	N01	N02	N03
1/4"		N01		




Conectores **Metálicos**

Conector recto con hexágono interno

SKCT

Como ordenar

D.Manguera		Rosca	
04 mm	4	01	1/8"
06 mm	6	02	1/4"
08 mm	8	03	3/8"
10 mm	10	04	1/2"
12 mm	12	SKCT	

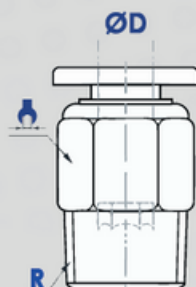


Manguera	Rosca PT				
mm	M5	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
04	M5	01	02		
06	M5	01	02		
08		01	02	03	
10		01	02	03	04
12				03	04

Conector codo 90° orientable

SKLT

Como ordenar

D.Manguera		Rosca	
04 mm	4	01	1/8"
06 mm	6	02	1/4"
08 mm	8	03	3/8"
10 mm	10	04	1/2"
12 mm	12	SKLT	

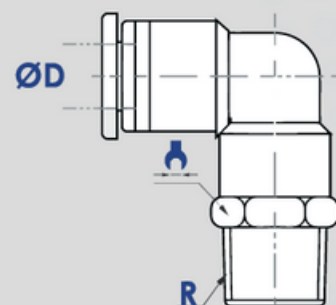

Manguera	Rosca PT				
mm	M5	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
04	M5	01	02		
06	M5	01	02		
08		01	02	03	
10		01	02	03	04
12				03	04




Conector T roscable

SKBT

Como ordenar

D.Manguera		Rosca	
04 mm	4	01	1/8"
06 mm	6	02	1/4"
08 mm	8	03	3/8"
10 mm	10	04	1/2"
12 mm	12	SKBT	

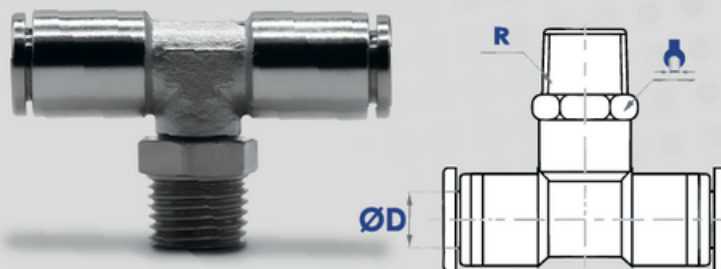

Manguera	Rosca PT			
mm	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
04	01			
06	01	02	03	
08	01	02	03	03
10	01	02	03	03
12		02	03	03

Cople recto

SKUT





SKUT

Manguera	TUBO mm
SKUT04	04
SKUT06	06
SKUT08	08
SKUT10	10
SKUT12	12

Cople en T

60

SKET

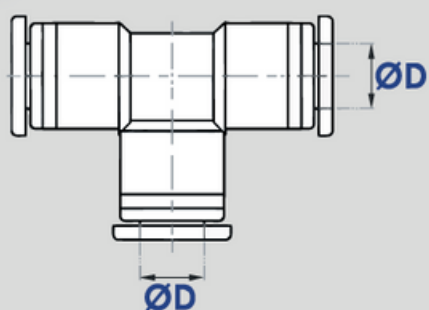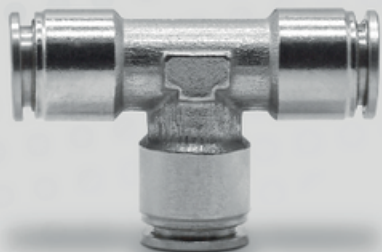


SKET

MODELO	TUBO mm
SKET04	04
SKET06	06
SKET08	08
SKET10	10
SKET12	12

Reducción recta

SKGT

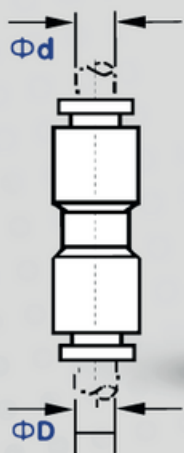

SKGT

MODELO	TUBO D mm	TUBO d mm
SKGT08-06	08	06
SKGT10-08	10	08



TRH INDUSTRIAL




8183771114



TRH Industrial Tools



trh_industrialmty



trh industrial

ventas@trhindustrial.com

Av. las Américas Nte. 401, León XIII,
67120 Guadalupe, N.L.